



万兆双光口网卡FM-JL82599EN-F1

用户手册



技术创新 | 质量过硬 | 服务及时 | 产品共赢

● 产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

FM-JL82599EN-F1是一款以太网万兆单口网卡，它具有1个10G的LC光纤接口，可支持10Gbps的传输带宽，同时支持PCI-E X8标准插槽，保证了网卡高效、稳定的工作。另外网卡还支持 VLAN、QOS策略、流量控制等功能，适合中大型局域网的应用。

● 产品特性

PRODUCT DESCRIPTION

- ① 支持10Gbps单光纤通道
- ② 接口标准支持PCI Express 2.0
- ③ 支持MSI,MSI-X, 支持VMDq队列
- ④ 支持iSCSI加速
- ⑤ 支持QOS策略
- ⑥ 支持FCOE卸载
- ⑦ 支持RSS/TX队列
- ⑧ 支持802.1的流量控制
- ⑨ 支持多数网络操作系统，可广泛部署

● 操作 | 系统 | 支持

OPERATING SYSTEM SUPPORT

操作系统
Windows Client 8.1/10
linux SLES 11 SP1
Windows Sever 2012
Windows Sever 2012 R2
Windows Sever 2016
Windows Sever 2019/2022
Linux RHEL 7.9
Linux RHEL 8.4/805
Linux SLES 12SP5
Linux SLES 15SP3
Ubuntu*18.04.LTS
Ubuntu*20.04LTS
FreeBSD* 12.2/12.3

● 基本参数

BASIC PARAMETERS

产品名称	万兆光纤网卡
产品型号	FM-JL82599EN-F1
处理器芯片	英特尔82599EN万兆以太网控制器
总线类型	PCI Express X8, 兼容 X8和X16的PCI-E插槽
端口类型	1个SFP+接口
挡板高度	全高和半高配置
系统接口类型	PCIe v2.0(5.0GT/s)
以太网存储	iSCSI, FCoE, NFS
功耗	4.5W
传输介质类型	Lc光纤, 遵守 MMF的62.5/50微米
电源供电	PCIe 供电
传输速率	10G
认证	FCC 认证、CE 认证、ROHS 认证、ISO9001 认证
保修期限	质保三年, 终身维修

● 技术参数

TECHNICAL PARAMETERS


网络标准	MACsec IEEE 802.1 AE
ISCSI 加速	支持
QOS 策略	支持
FCOE 卸载	支持
RSS/TX 队列	支持
PXE 支持	是
DPDK	支持
Interrupt levels	INTA, MSI, MSI-X
工作温度	0 °C to 55 °C (32 °F to 131 °F)
存储温度	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)

存储湿度	35°C 90%非冷凝相对湿度
LED 指示灯	绿色灯闪烁(Act 灯)表示有数据通过
特有功能	<p>英特尔连接虚拟化技术(Intel Virtualization Technology for Connectivity);</p> <p>具有虚拟机设备队列(VMDq)和SR-IOV;</p> <p>高级信息包过滤(按端口);</p> <p>VLAN支持以及VLAN标签插入、拆除和信息包过滤;</p> <p>iSCSI加速、iSCSI远程引导;</p> <p>适配器容错、交换机容错;</p> <p>自适应负载平衡;</p> <p>分组支持;</p> <p>TCP校验和卸载、TCP分段/大型发送卸载、缓解中断;</p> <p>IPv6卸载</p>

● 产品规格

PRODUCT SIZE

项目	尺寸实际值	单位	误差
PCB 长度	139.95	mm	+/-0.13mm
PCB 高度	68.45	mm	+/-0.13mm
挡板尺寸 半高卡(标配) 全高卡(选配)	18.42(宽)x79.20(高) 18.42(宽)x120.02(高)	mm mm	+/-0.27mm

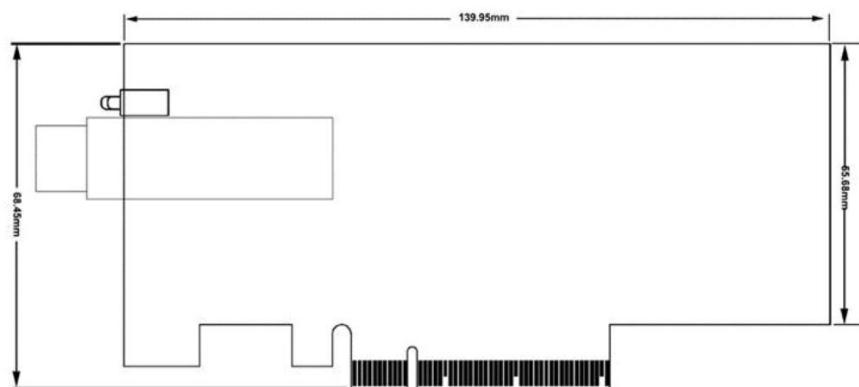

产品图片

PRODUCT PICTURES



订购信息

ORDERING INFORMATION

型号	描述
FM-JL82599EN-F1	万兆单口光纤网卡, 标配全高、半高挡片
FM-JL82599EN-F1-SR	万兆单口多模光纤网卡, 标配全高、半高挡片
FM-JL82599EN-F1-LR	万兆单口单模光纤网卡, 标配全高、半高挡片

配套清单

SUPPORTING LIST

- ① 以太网网卡
- ② 合格证
- ③ 保修卡
- ④ 光模块(选配)
- ⑤ 驱动光盘1张(选配)
- ⑥ 半高档片(标配全高档片)

安装连接

INSTALLATION CONNECTION

为保证以太网适配器能够正确安装请您按照以下步骤进行

- ① 关闭计算机
- ② 断开电源电缆
- ③ 卸下主机盖并找到闲置的PCI-E(X8、X16)总线扩展槽

- ④ 通过卸下螺丝钉或松开拉杆拔出插槽盖板(如果有)
- ⑤ 抓住以太网适配器的顶部边缘并将其牢固地插入卡槽
- ⑥ 使用现有的螺钉或拉杆重新固定以太网适配器的固定支架
- ⑦ 盖上主机盖,插上电缆并开启计算机
- ⑧ 插上光模块以及光纤线

● 故障处理方法

TROUBLESHOOTING

① 光模块插入后 Link 指示灯不亮

- ★ 服务器是否开机
- ★ 以太网适配器是否正确插入PCI-E总线扩展槽
- ★ 仍无法正常使用时有可能是卡的金手指沾上了灰尘、汗渍等污物,使卡与主板插槽接触不良,使用橡皮清洁金手指一般就可以正常使用了
- ★ 光模块是否正确插入,只有插入正确Link指示灯才会点亮
- ★ 若还无法解决请联络售后服务部门进行处理

② 光纤线连接后 ACT 指示灯不闪烁

- ★ 检查光纤线TX、RX接口是否连接正确
- ★ 检查光模块是否匹配
- ★ 检查光纤线与光模块是否匹配(多模、单模)
- ★ 若还无法解决请联络售后服务部门进行处理

● 使用注意事项

PRECAUTIONS FOR USE

- ① 产品安装时注意防静电保护
- ② 禁止将本产品放入潮湿环境中,如:浴室等
- ③ 防止腐蚀物质侵害,如:盐酸、硫酸、烧碱、草酸等
- ④ 请勿私自改装、拆卸、维修
- ⑤ 请勿高温烘烤,设备的外壳和电子元件可能会损坏
- ⑥ 请勿将本产品暴晒,设备的外壳和电子元件可能会损坏
- ⑦ 防止冲击,外部冲击可能会损坏产品
- ⑧ 工作温度:-40°C — 70°C;工作湿度:35°C 90%非冷凝相对湿度

联系我们

CONTACT US

本手册所有内容,其版权属于北京东大金智科技股份有限公司(以下简称东大金智),所有未经北京东大金智科技股份有限公司许可,任何单位和个人不得仿制、拷贝、转译或者任意引用。

本公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利;

本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,恕不另行通知。本文涉及的产品图片均以产品实物为准。

附件1:挡片安装

附件2:网卡驱动安装



北京东大金智科技股份有限公司

公司电话: 010-51266807

公司传真: 010-62979343

技术支持: 400-881-7728 15321208381(张工)

公司网址: www.femrice.com.cn

通讯地址: 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦8层02

工厂地址: 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦6层 B-1区